


器具類の洗浄と消毒方法

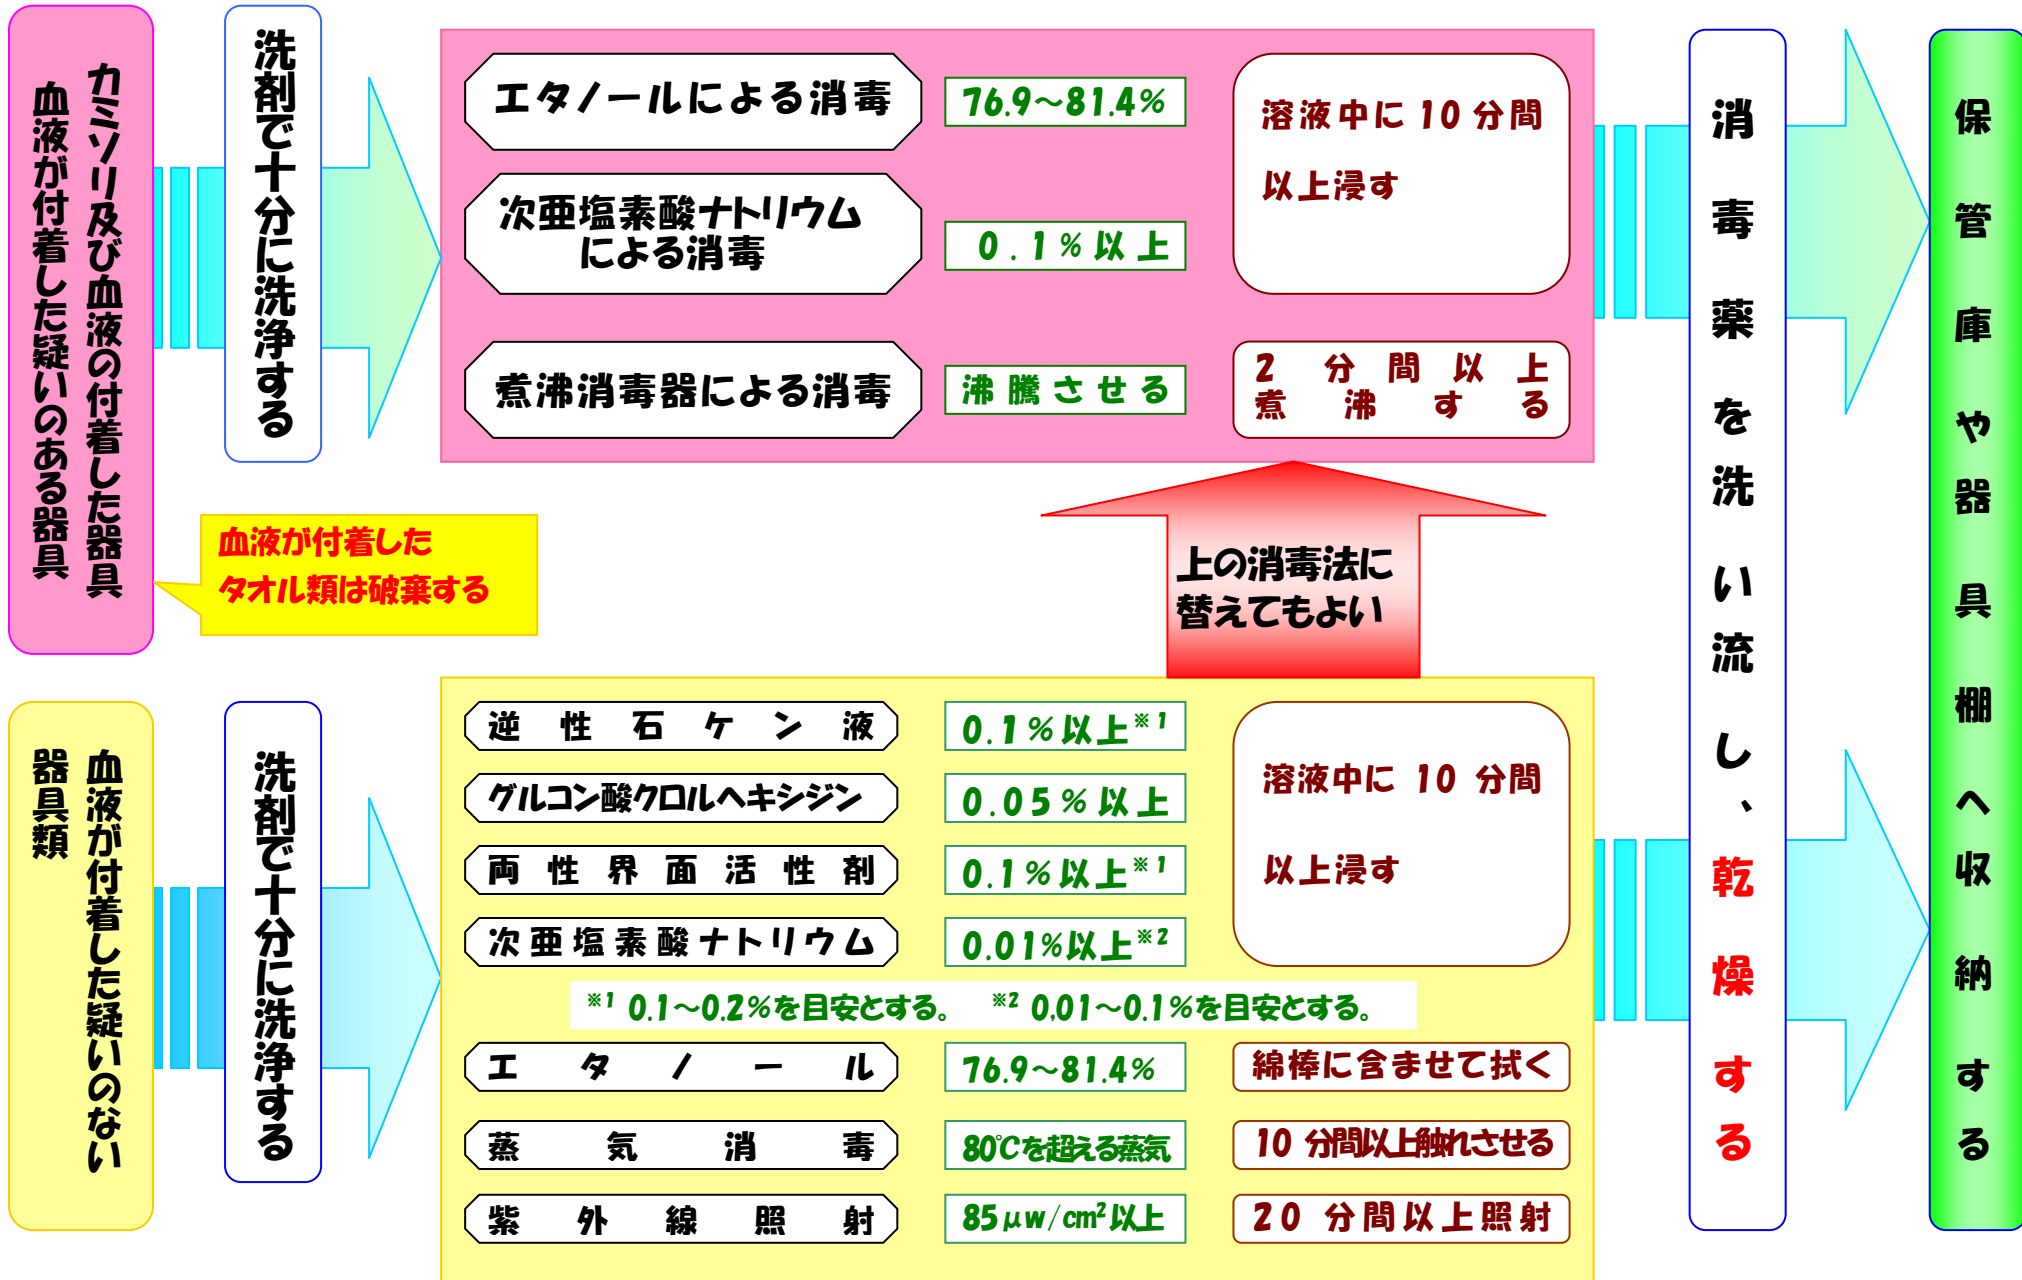

カミソリ及び血液の付着した器具
血液が付着した疑いのある器具

洗剤で十分に洗浄する

エタノールによる消毒	76.9~81.4%	溶液中に10分以上浸す
次亜塩素酸ナトリウムによる消毒	0.1%以上	
煮沸消毒器による消毒	沸騰させる	2分間以上の煮沸

血液が付着した
タオル類は破棄する

上の消毒法に替えてもよい

器具類
血液が付着した疑いのない

洗剤で十分に洗浄する

逆性石ケン液	0.1%以上*1	溶液中に10分以上浸す
グルコン酸クロルヘキシジン	0.05%以上	
両性界面活性剤	0.1%以上*1	
次亜塩素酸ナトリウム	0.01%以上*2	
*1 0.1~0.2%を目安とする。 *2 0.01~0.1%を目安とする。		
エタノール	76.9~81.4%	綿棒に含ませて拭く
蒸気消毒	80℃を超える蒸気	10分以上触れさせる
紫外線照射	85µw/cm²以上	20分以上照射

消毒薬を洗い流し、乾燥する

保管庫や器具棚へ収納する

